



- س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست ضمن قائمة المدن المدرجه؟  
 ج: نعم، بالامكان إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام خطوط الطول والعرض (انظر صفحة 12).
- س: مواقيت الأذان ليست صحيحة، لماذا؟  
 ج: تأكد من صحة ضبط مدينتك وكذلك التاريخ الميلادي. وفي حالة إختلاف أوقات الأذان بفارق ساعه واحدة، تأكد من صحة إختيار التوقيت الصيفي أو العادي.
- س: أوقات أذان الفجر أو العصر أو العشاء غير صحيحة، لماذا؟  
 ج: تأكد من إختيار التوقيت المناسب (انظر صفحة 13).
- 1 ضبط الوقت والتاريخ والمدينة ..... 1  
 2 القائمة الرئيسية ..... 3  
 3 القائمة المتقدمة\* ..... 5  
 4 ضبط الوقت الاحتياطي للأذانات .. 14  
 5 ضبط التاريخ الهجري ..... 10  
 6 ضبط منبهات الصلاة ..... 11  
 7 إجهاء القبلة، إختيار المدن، إختيار اللغة، عرض التاريخ، عرض الوقت، عرض الأذان، إختيار التوقيت، وقت احتياطي، توقيت صيفي، منه يومي، حساب الوقت، قوة الصوت. \*  
 8 متابعة قراءة القرآن الكريم ..... 16  
 9 أسئلة متكررة ..... 17

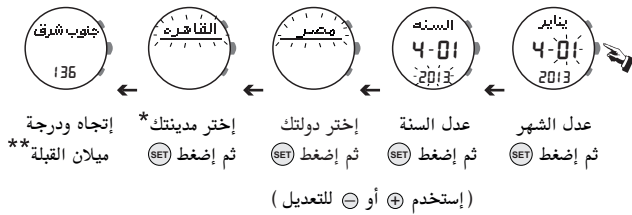


\* إذا لم تكن مدينتك مدرجة ضمن قائمة المدن، إتبع الخطوات في صفحة 12.

\*\* في هذا المثال، بعد إختيار مدينة القاهرة، تعرض الساعة إتجاه القبلة (جنوب شرق)، كما تظهر درجة ميلان القبلة (36° نسبة للشمال، باتجاه عقارب الساعة).

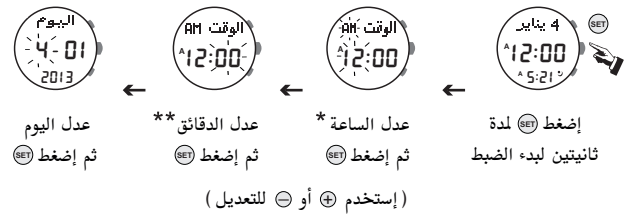


\* عند تعديل الوقت، لاحظ المؤشران AM/PM.

\*\* بعد تعديل الدقائق، ستبدأ الساعة بحساب التواني من 00 مجدداً.

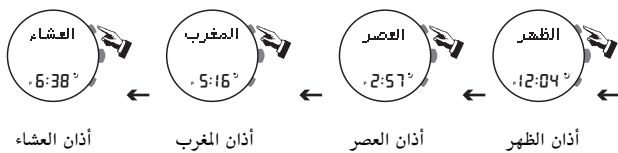

ملاحظة: تعود الساعة تلقائياً للشاشة الرئيسية (الأولى) إذا لم يُضغط أي زر لبضع ثوان.

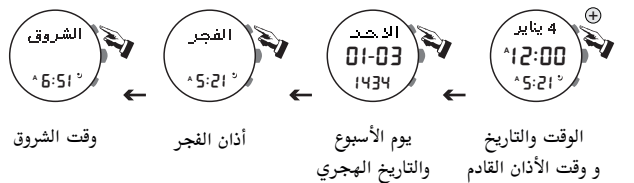

ملاحظة: لضبط الوقت والتاريخ والمدينة، إضغط مع الاستمرار على (SET) في الشاشة الرئيسية. وكذلك لضبط التاريخ الهجري أو أي من منبهات الصلاة، إنتقل للشاشة المطلوبة ثم إضغط مع الاستمرار على (SET).



منبهات الصلاة تفيد للتذكير بوقت الإقامة أو الصلاة. وتستطيع ضبط منبه كل صلاة على حده ليرن بعد أو قبل وقت الاذان بفترة محددة. كما بالإمكان تحديد مدة أي منبه (بالثواني) أو قلته نهائياً. لاحظ أن ظهور علامة ☺ بالقرب من وقت الاذان تعني بأن منبه هذه الصلاة سيرن ليذكرك لتلك الصلاة.

مثال: لضبط منبه الظهر ليرن يومياً بعد الأذان بـ 10 دقائق، إنتقل لشاشة المظهر ثم إتبع التالي:



ملاحظة: في الضبط الأصلي، جميع منبهات الصلاة مبرمجة لترن تماماً عند وقت الاذان.

تستطيع إضافة أي مدينة حول العالم. فمثلاً لضبط مدينة شروعة في السعودية والتي تقع على خط عرض (17° 30' N) وخط طول (47° 8' E) و (GMT +3:00) إتبع التالي:

- 1) انظر خطوات الضبط في الصفحات (1 و 2) حتى تصل إلى إختيار الدولة
- 2) إختار السعودية واضغط
- 3) استخدم ⊕ أو ⊖ لإختيار **مدينة جديدة** ثم اضغط
- 4) حدد خط العرض (17 N) ثم اضغط وحدد الدقائق (30) ثم اضغط
- 5) حدد خط الطول (47 E) ثم اضغط وحدد الدقائق (8) ثم اضغط
- 6) حدد فارق التوقيت (GMT + 3:00) واضغط

بعد الضبط أعلاه، ستعرض الساعة إتجاه القبلة و ستعيد حساب أوقات الاذان لهذه المدينة.

وللمزيد من المعلومات نرجوا زيارة: [www.alfajr.com/newcity](http://www.alfajr.com/newcity)

ملاحظة: إذا كانت أوقات الاذان غير صحيحة تأكد من: إحدائيات المدينة، وفارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التوقيت المناسب لمدينتك.

تعتمد الساعة على التوقيت المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الاذان لكل مدينة، وبالإمكان تغيير التوقيت إلى أحد التقاويم المبرمجة في الساعة باتباع الطريقة التالية:

- 1) إنتقل إلى شاشة **إختيار التوقيت** بالضغط على ⊕ عدة مرات (انظر صفحة 5 و 6)
- 2) اضغط لمدة ثانيتين لبدء الضبط
- 3) استخدم ⊕ أو ⊖ لإختيار التوقيت المطلوب ثم اضغط

أهم التقاويم المبرمجة في الساعة:

الرابطة، المصري، إسنا (أمريكا الشمالية)، حنفي (شبه القارة الهندية).

ويوجد تقويم أم القرى (السعودية)، وأيضاً تقويم أم القرى 15° و 18° (لتعديل أذان الفجر) وكذلك التقويم الثابت 1:30 (العشاء 1:30 بعد المغرب / الفجر 1:30 قبل الشروق).


ملاحظة: عند تغيير المدينة، ستعتمد الساعة مجدداً التوقيت الأصلي لتلك المدينة.

بالإمكان تقديم أو تاخير وقت أي أذان بعدد ثابت من الدقائق حسب الحاجة. ولضبط الأوقات الإحتياطية للأذانات إتبع التالي:

- 1) إنتقل إلى شاشة **وقت احتياطي** بالضغط على ⊕ عدة مرات (انظر صفحة 5 و 6)
- 2) اضغط لمدة ثانيتين لبدء الضبط
- 3) استخدم ⊕ أو ⊖ لتعديل الوقت الإحتياطي لأذان الفجر ثم اضغط
- 4) استخدم ⊕ أو ⊖ لتعديل الوقت الإحتياطي لوقت الشروق ثم اضغط وهكذا لبقية الأذانات حسب الحاجة.

ملاحظة: بعد تغيير المدينة أو تغيير التوقيت سألغى جميع الأوقات الإحتياطية للأذانات.

- معرفة إتجاه القبلة، إتبع الطريقة التالية:
- 1) إنتقل إلى شاشة القبلة بالضغط على ⊕ عدة مرات
  - 2) اضغط لمدة ثانيتين
  - 3) استخدم ⊕ لمعرفة إتجاه القبلة نسبة إلى الشمال (N)
  - 4) أو نسبة إلى الشمس (☀) أو نسبة إلى القمر (☾) أو وجه السهم الأيمن (→) بإتجاه الشمال أو الشمس\* أو القمر، عندئذ يشير السهم الأيسر إلى القبلة (←)
- \* عند تحديد إتجاه القبلة عن طريق الشمس، يمكنك الاستعانة بظل الشمس.

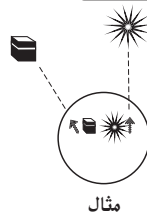

ملاحظة: يمكن تحديد إتجاه القبلة نسبة للشمال في كل الأحوال. ويمكن تحديد إتجاه القبلة بالنسبة للشمس في النهار، وبالنسبة للقمر في الليل فقط. وفي حال عدم إمكانية تحديد إتجاه القبلة بالنسبة للشمس أو القمر، تظهر العلامة ←.

تعرض هذه الشاشة عمر القمر باليوم والساعة، حيث ترمز العلامة "d" للأيام، والعلامة "h" للساعات. في هذا المثال، العمر الفلكي للقمر هو 3 أيام و 18 ساعة. وتستطيع الوصول إلى هذه الشاشة بعد عرض إتجاه القبلة نسبة للقمر (انظر صفحة 15).

عمر القمر  
3 d  
18 h

تعرض هذه الشاشة إسم السورة ورقم آية قرأتها. وللوصول لهذه الشاشة، اضغط مع الإستمرار على ⊕ لمدة ثانيتين من الشاشة الرئيسية. ويمكن تعديل المعلومات باستخدام ⊕ أو ⊖

سورة البقرة  
255  
3

ملاحظة: الرقم في وسط الشاشة يعني رقم الآية، والرقم في أسفل الشاشة يعني رقم الجزء.