


المحتويات

- 1 خصائص الساعة
- 2 الشكل العام
- 4 ضبط الوقت
- 5 ضبط التاريخ
- 6 إختيار المدينة
- 7 ضبط منبه الفجر
- 8 ضبط المنبه اليومي
- 9 وضبط عطلة نهاية الاسبوع
- 10 ضبط المنبه الخاص
- 11 إيقاف المنبه
- 11 خاصية الغفوة (SNZ)
- 12 التوقيت الصيفي
- 12 إتجاه القبلة
- 13 تشغيل وإختيار صوت الأذان
- 14 تقاويم الأذان المعتمدة
- 15 الوقت الإحتياطي للأذانات
- 15 حساب التاريخ الهجري
- 16 إضافة مدينة جديدة
- 17 البطاريات ومقبس الكهرياء
- 17 قياس درجة الحرارة
- 18 أسئلة متكررة
- 19 رمز المدن

1 خصائص الساعة


- الأذان كاملاً للصلوات الخمس
- أوقات الأذان لجميع مدن العالم
- منبه لصلاة الفجر، يتغير تلقائياً حسب وقت الأذان
- منبه يومي، يمكن ضبطه ليبرن في أيام العمل فقط
- منبه إضافي خاص
- إتجاه القبلة نسبة للشمال
- تقويم هجري وميلادي
- مؤشر لدرجة الحرارة
- DST إمكانية إختيار التوقيت الصيفي
- مؤشر إنخفاض البطارية (LOW BAT)
- خاصية تكرار المنبه، كل خمس دقائق
- إضاءة كاملة للشاشة
- صوت متدرج لجميع المنبهات

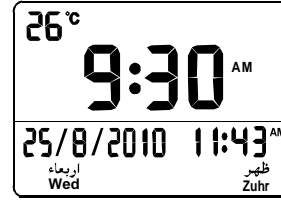

عرض عام للشاشة

2


الشكل العام

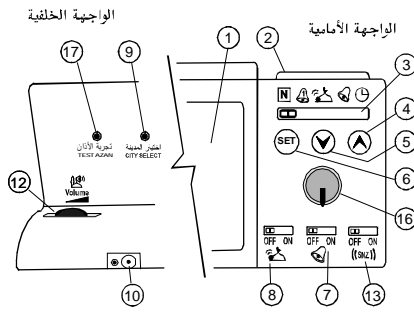


موديل CT-01

3

الشكل العام - يتبع

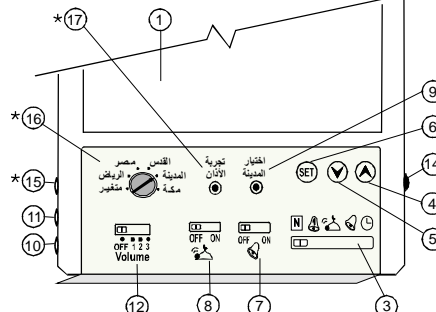

موديل CW-05 و موديل CJ-07

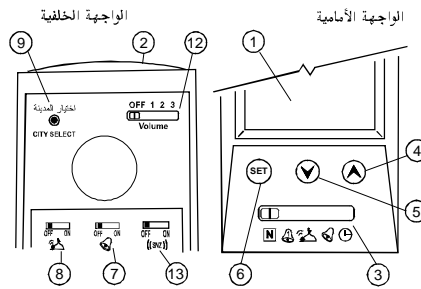

موديل CS-03

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 10 مقبس الكهرياء | 1 شاشة العرض |
| 11 مقبس مكبر الصوت | 2 زر الإيقاف/ الضوء |
| 12 مفتاح التحكم بالصوت | 3 مفتاح الضبط |
| 13 مفتاح تكرار المنبه (SNZ) | 4 زر (+) |
| 14 زر الإيقاف (STOP) | 5 زر (-) |
| 15 مقبس الحرارة الخارجية | 6 زر الضبط |
| 16 قرص إختيار صوت الأذان | 7 مفتاح منبه العمل |
| 17 زر تجربة صوت الأذان | 8 مفتاح منبه الفجر |
| * ليست متوفرة في CW-05 | 9 زر إختيار المدينة |

4 ضبط الوقت

طريقة ضبط الوقت والتاريخ والمنبهات متشابهة تقريبا. ولضبط الوقت، إتبع الخطوات التالية:

	(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع
	(2) استخدم الزر ▲ أو ▼ لضبط الساعات ثم اضغط على الزر (SET) مع مراعاة مؤشر (AM / PM)
	(3) استخدم الزر ▲ أو ▼ لضبط الدقائق ثم اضغط على الزر (SET)
	(4) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع

ملاحظة: عند تغيير الدقائق في الخطوة الثالثة، تعود الثواني إلى 00

ملاحظة: عند ضبط أي رقم في الساعة، سيكون ذلك الرقم في حالة وميض.

5 ضبط التاريخ

تعرض الساعة التاريخ الهجري أو الميلادي على الشاشة. وبالإمكان الانتقال بينهما بالضغط على الزر (SET)

قبل ضبط التاريخ الهجري أو التاريخ الميلادي، تأكد أولاً بشأن التاريخ المراد ضبطه معروض على الشاشة.


مثلاً لضبط التاريخ الميلادي، إتبع الخطوات التالية:

	(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع ثم اضغط على الزر (SET) مرتين.
	(2) استخدم الزر ▼ أو ▲ لضبط اليوم ثم اضغط على الزر (SET)
	(3) استخدم الزر ▼ أو ▲ لضبط الشهر ثم اضغط على الزر (SET)
	(4) استخدم الزر ▼ أو ▲ لضبط السنة ثم اضغط على الزر (SET)
	(5) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع

ملاحظة: التاريخ الهجري في هذه الساعة يتبع الرؤية الفلكية للهِلال في مكة المكرمة. وبعد ضبط التاريخ الميلادي، تقوم الساعة تلقائياً بإعادة الحساب الفلكي للتاريخ الهجري. أما بعد ضبط التاريخ الهجري فلن يتغير التاريخ الميلادي.

6 اختيار المدينة

لاختيار أي مدينة في الساعة، حدد رقم الإتصال الدولي للمدينة المطلوبة (انظر صفحة 19)*، ثم اتبع الخطوات التالية:

	(1) اضغط على زر اختيار المدينة
	(2) استخدم الزر ▲ أو ▼ لاختيار رمز المدينة ثم اضغط على الزر (SET)
	بعد ذلك ستعرض الساعة إتجاه ودرجة ميلان القبلة (انظر صفحة 12)

* إذا لم تكن مدينتك مدرجة في صفحة 19، فاتبع التعليمات في صفحة 16 أو على الموقع: www.alfajr.com/newcity

ملاحظة: إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة، يجب التأكد من صحة رمز المدينة والتاريخ الميلادي وكذلك اختيار التقويم المناسب لمدينتك (انظر صفحة 14).

7 ضبط منبه الفجر

بعد ضبط منبه الفجر (لمرة واحدة)، يرن المنبه لإيقاظك لصلاة الفجر بانتظام، حيث يمتاز هذا المنبه بأنه يتغير تلقائياً حسب تغير وقت أذان الفجر. فمثلاً إذا ضبطت المنبه 10 دقائق بعد أذان الفجر، سوف يرن المنبه بعد أذان الفجر بـ 10 دقائق كل يوم.

ولضبط هذا المنبه، لاحظ أولاً وقت أذان الفجر الحالي في الساعة باستخدام الزر ▲ أو ▼ وحدد وقت إستيقاظك للصلاة ثم إتبع التالي:

	(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع
	(2) استخدم الزر ▲ أو ▼ لضبط الساعة ثم اضغط على الزر (SET)
	(3) استخدم الزر ▲ أو ▼ لضبط الدقائق ثم اضغط على الزر (SET)
	(4) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع
	(5) حرك مفتاح المنبه إلى الوضع ON (لاحظ ظهور علامة الفجر على الشاشة)

ملاحظة: الأذان لن يعمل إذا كان منبه الفجر يرن عند وقت أذان الفجر تماماً.

8

ضبط المنبه اليومي



يُعمل منبه العمل في نفس الوقت من كل يوم، ويمكنك ضبط هذا المنبه كي لا يرن في عطلة نهاية الأسبوع، أنظر الصفحة التالية.

الخطوات التالية توضح كيفية ضبط منبه العمل:

	<p>(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع </p>
	<p>(2) استخدم الزر أو لضبط الساعة ثم اضغط على الزر </p>
	<p>(3) استخدم الزر أو لضبط الدقائق ثم اضغط على الزر </p>
	<p>(4) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع </p>
	<p>(5) حرك مفتاح المنبه إلى الوضع ON (لاحظ ظهور علامة على الشاشة)</p>

ملاحظة لإيقاف المنبه اضغط على الزر **STOP** وفي هذه الحالة سيرن المنبه في الوقت المحدد في اليوم التالي دون الحاجة لإغلاق وتشغيل مفتاح المنبه.

9

ضبط عطلة نهاية الأسبوع



باستطاعتك ضبط منبه العمل ليرن في أيام العمل فقط. وبالإمكان ضبط هذا المنبه على أحد الخيارات التالية:

- يعمل كل يوم ما عدا الخميس والجمعة
 يعمل كل يوم ما عدا الجمعة
 يعمل كل يوم ما عدا الجمعة والسبت
 يعمل كل يوم (بدون رمز)

مثال: لضبط المنبه ليعمل كل يوم ما عدا الجمعة، اتبع التالي:

	<p>(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع ثم اضغط على الزر مرتين</p>
	<p>(2) استخدم الزر أو لاختيار الرمز ثم اضغط على الزر لاحظ وميض أيام الأسبوع المختارة</p>
	<p>(3) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع </p>
	<p>(4) حرك مفتاح المنبه إلى الوضع ON (لاحظ ظهور علامة على الشاشة)</p>

ملاحظة إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في المدينة المختارة هي السبت والأحد فإن: إشارة تعني بأن المنبه لن يرن أيام السبت والأحد. إشارة تعني بأن المنبه لن يرن يوم الأحد.

10

ضبط المنبه الخاص



بالإضافة إلى منبه الفجر ومنبه العمل، تحتوي هذه الساعة على منبه ثالث خاص (غير دائم).

لضبط المنبه الخاص، اتبع الخطوات التالية:

	<p>(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع </p>
	<p>(2) استخدم الزر أو لضبط الساعة ثم اضغط على الزر </p>
	<p>(3) استخدم الزر أو لضبط الدقائق ثم اضغط على الزر </p>
	<p>(4) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع ولاحظ ظهور علامة على الشاشة</p>

ملاحظة لإلغاء هذا المنبه اضغط مع الاستمرار على الزر ، وعند صدور النغمة ستختفي الإشارة

11

إيقاف المنبه

لايقاف أي منبه اتبع أحد الطرق التالية:

- اضغط على الزر **STOP** (في هذه الحالة، سيرن المنبه في اليوم التالي).
- من الممكن أيضاً إيقاف المنبه بتحريك مفتاح المنبه إلى الوضع OFF (وفي هذه الحالة لن يرن هذا المنبه في الأيام التالية).

ملاحظة لإلغاء أي منبه خلال الـ 20 دقيقة القادمة، اضغط مع الاستمرار على زر **STOP** حتى صدور النغمة.

خاصية الغفوة (SNZ)



عند تشغيل مفتاح خاصية الغفوة، ستظهر علامة **SNZ** على الشاشة. وفي هذه الحالة، بعد إيقاف المنبه (بالضغط على الزر **STOP**) سوف يرن المنبه مرة أخرى بعد خمس دقائق (لاحظ أن علامة **SNZ** تكون في حالة وميض). ولايقاف المنبه كلياً، اضغط مع الاستمرار على الزر **STOP** لبضع ثوان حتى صدور النغمة (لاحظ الآن أن علامة **SNZ** أصبحت ثابتة).

13 تشغيل واختيار صوت الأذان

بالإمكان سماع صوت الأذان كاملاً لجميع الصلوات عند حلول وقت الأذان. كما تستطيع التحكم بقوة صوت الأذان أو قفله نهائياً بتحريك مفتاح التحكم بالصوت (لاحظ ان علامة OFF ستختفي من الشاشة عند قفل الصوت). وعندما تؤذن الساعة بالإمكان إيقاف الأذان بالضغط على أي زر في الساعة.

كما يوجد مقبس مكبر للصوت (في موديل CW-05 و CJ-07) بالقرب من مقبس الكهرباء في الجانب الأيسر من الساعة.

وتتوفر في (موديل CJ-07 و CT-01) أصوات مختلفة للأذان، وبالإمكان اختيار صوت أي أذان بتحريك قرص (اختيار صوت الأذان) على أي من الخيارات التالية:

- الأذان المكي
- الأذان المدني
- أذان القدس
- أذان مصر
- أذان الرياض
- متغير*

* عند اختيار (متغير) ستقوم الساعة بتغيير عشوائي لصوت كل أذان.

12 DST توقيت صيفي (DST)

بالإمكان إختيار التوقيت الصيفي في هذه الساعة لأي مدينة (معداً مدن شبه الجزيرة العربية) بالضغط على الزر A لبضع ثوانٍ وعندها ستظهر علامة (توقيت صيفي DST) في الجهة اليمنى من الشاشة، وستلاحظ زيادة الوقت وجميع مواعيت الأذان بساعة واحدة.


للرجوع إلى التوقيت العادي اضغط على الزر V لبضع ثوانٍ، وعندها سينقص الوقت وجميع أوقات الأذان بساعة واحدة، وستختفي علامة (توقيت صيفي DST).

إتجاه القبلة

بعد إختيار المدينة سيظهر مؤشر إتجاه القبلة نسبة للشمال.

ولتحديد إتجاه القبلة بشكل أدق، تعرض الساعة درجة ميلان القبلة نسبة للشمال (من 0 إلى 360 درجة) بإتجاه عقارب الساعة.

مثال: بعد إختيار مدينة لندن (2016-44) سيظهر إتجاه القبلة (جنوب شرق) ودرجة ميلان القبلة (119°)، كما هو موضح أدناه.

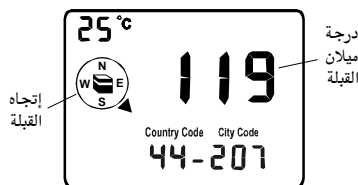

14 تقاويم الأذان المعتمدة

بعض المسلمين يختلّفون قليلاً في حساب الصلوات وخصوصاً صلاتي الفجر والعشاء، وكذلك صلاة العصر لتبعي المذهب الحنفي. وقد تمت برمجة أوقات الأذان لكل مدينة حسب التقويم المحلي أو النظام الأكثر شيوعاً فيها. وبالإمكان تغيير التقويم المبرمج في الساعة لمدينتك، حسب الخطوات التالية:

إختيار النظام الحنفي لأذان العصر:

اضغط على الإستمرار على الزر SET وحرك مفتاح الضبط إلى الموقع A ثم اترك الزر SET إستخدم A أو V لإختيار H وتعني النظام الحنفي لصلاة العصر، أو إختيار العلامة $-$ وتعني النظام العادي لصلاة العصر.

لاحظ أن كلمة (عصر) ستكون في حالة وميض وتغير وقت الأذان أثناء الضبط.

إختيار التقويم (لأذان الفجر والعشاء):

اضغط على الإستمرار على الزر SET وحرك مفتاح الضبط إلى الموقع A ثم اضغط على SET مرة أخرى. إستخدم الزر A أو V لإختيار التقويم المطلوب حسب الجدول التالي:

dF التقويم المحلي

18:16 تقويم رابطة العالم الاسلامي

15:15 تقويم إسنا (الاتحاد الاسلامي في امريكا الشمالية)

18:18 جامعة العلوم الاسلامية بكراشي (حنفي)

19:16 الهيئة العامة المصرية للمساحة

19 F تقويم أم القرى

1:30 العشاء 1:30 بعد الغروب، والفجر 1:30 قبل الشروق

ملاحظة: في حالة تغيير المدينة، ستعيد الساعة إعتداد التقويم الأصلي المبرمج في الساعة لهذه المدينة.

15 الوقت الاحتياطي للأذانات

تستطيع تقديم أو تأخير وقت أي أذان بعدد ثابت من الدقائق حسب الحاجة، باتباع الطريقة التالية:

- إضغط واستمر بالضغط على SET
- حرك مفتاح الضبط إلى الموقع A ثم اترك SET
- إستخدم A أو V لتعديل الوقت الاحتياطي (بالدقائق) لأذان الفجر (لاحظ عرض وقت أذان الفجر في الشاشة).
- إضغط SET لتعديل الوقت الاحتياطي للشروق، وهكذا لبقية الأذانات.
- أعد مفتاح الضبط إلى الموقع N

ملاحظة: بعد تغيير المدينة، ستلغى الأوقات الاحتياطية لجميع الأذانات.

حساب التاريخ الهجري

تحتسب الساعة التاريخ الهجري حسب رؤية الهلال الفلكية في مكة المكرمة. فيمجرد ضبطك للتاريخ الميلادي، تقوم الساعة تلقائياً بإعادة ضبط التاريخ الهجري.

وتتيح لك هذه الميزة معرفة التاريخ الميلادي لمواعيد المناسبات الدينية الهجرية. فمثلاً إذا كان من المتوقع حلول عيد الفطر لسنة 1432هـ في التاريخ الميلادي 30/8/2011، تستطيع التأكد من ذلك بضبط الساعة على هذا التاريخ ومن ثم التأكد من أن التاريخ الهجري الفلكي الذي حسبته الساعة يصادف 1/10/1432هـ أم لا.



تعمل هذه الساعة ببطاريات الكلاين مقاس AA ، ويجب إستبدالها عند ظهور علامة (LOW BAT) على الشاشة أو عندما يضعف صوت الأذان.

وفي الموديلات (CW-05 و CJ-07 و CT-01) تستطيع توصيل شاحن هاتف نوكيا في مقبس الكهرباء.

كما بالإمكان إستخدام سلك كهربائي بقوة DC 6V مع مراعاة أن قوة الأمبير (500mA) على الأقل ، وأن الشحنة الداخلية موجبة والخارجية سالبة كما هو موضح في الرسم التالي : + -

قياس درجة الحرارة

تعرض الساعة درجة الحرارة بالنظام المئوي (°C).

وفي موديل CJ-07 يتوفر سلك مع الساعة ، وبالإمكان إستخدام هذا السلك لمعرفة درجة الحرارة الخارجية.

فعند توصيل الطرف الأول للسلك في مقبس الحرارة (أزرق اللون) ، وتثبيت الطرف الثاني في الخارج ، ستظهر درجة الحرارة الخارجية (لاحظ أيضاً ظهور العلامة OUT على الشاشة).



تستطيع إختيار أي مدينة حول العالم في هذه الساعة. فإذا كانت مدينتك ضمن قائمة المدن المدرجة في الساعة ، اتبع الخطوات في صفحة 6. وإن لم تكن مدينتك مدرجة في صفحة 19 ، بالإمكان إضافة "مدينة جديدة" بشكل دائم لقائمة المدن باستخدام الرمز 999-999.

وللمعرفة تفاصيل برمجة أي مدينة حول العالم ، الرجاء زيارة موقعنا على الانترنت : www.alfajr.com/newcity

في حالة عدم توفر الانترنت ، يمكنك إضافة مدينتك باستخدام رمز مدينة مدرجة في الساعة (وتكون قريبة من مدينتك) ، انظر المثال التالي :

مثال : لضبط مدينة بور سعيد في مصر والتي تختلف أوقات الأذان فيها بعشر دقائق قبل أوقات الأذان لمدينة الاسكندرية :

- ادخل 999-999 رمز مدينة جديدة

- ادخل 20-3 رمز الاسكندرية

- ادخل 10 فرق الأذان

- ادخل 17 : 19 التقويم المصري

بعد هذا الضبط ، يكون رمز مدينة بور سعيد في الساعة (999-999).

ملاحظة : للحصول على اوقات أذان أكثر دقة لمدينتك ، الرجاء الاطلاع على تفاصيل ضبط مدينتك على الموقع :

www.alfajr.com/newcity

س: موافقت الأذان ليست صحيحة. لماذا؟

ج: يجب التأكد من صحة ضبط التالي : رمز المدينة ، التاريخ الميلادي ، التوقيت الصيفي أو الشتوي واختيار التقويم المناسب لمدينتك.

س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست مدرجة ضمن قائمة المدن؟

ج: نعم ، بالإمكان برمجة أي مدينة حول العالم ، انظر صفحة 16.

س: كيف اضبط منبه الفجر ليرن بعد 15 دقيقة من أذان الفجر كل يوم؟

ج: لنفرض أن أذان الفجر يكون في الساعة 4:00 صباحاً ، اضبط المنبه على الساعة 4:15 AM (صفحة 7). بعد ذلك سيتغير المنبه تلقائياً مع تغير وقت الأذان ليرن كل يوم بعد 15 دقيقة من أذان الفجر. ولهذه الميزة الفريدة سميت هذه الساعة بساعة الفجر.

س: كيف يمكنني ضبط منبه العمل ليرن كل يوم ماعدا الخميس

والجمعة (أنني لا أريد الاستيقاظ للعمل في هذه الأيام) ؟

ج: إتبع طريقة ضبط منبه العمل في صفحة 9 واختار الرمز

س: كيف يمكنني معرفة وقت أي من المنبهات ؟

ج: حرك مفتاح الضبط الموجود أعلى الساعة إلى المنبه المطلوب ، وبعد رؤية وقت المنبه أعد المفتاح إلى وضعه الطبيعي على الرمز

س: لماذا لا تؤذن الساعة ؟

ج: تأكد من تشغيل مفتاح التحكم بالصوت (وعندها يظهر المؤشر) على الشاشة) ، تأكد كذلك من صلاحية البطاريات. كما أن الأذان لن يعمل إذا كان المنبه مضبوط تماماً مع وقت أي أذان.

س: يرن المنبه بعد كل خمس دقائق من إيقافه. لماذا؟

ج: هذا يعني أن مفتاح (SNZ) في وضع (ON) ، ولإيقاف هذه الخاصية اضغط مع الاستمرار على **STOp** حتى صدور النغمة (انظر صفحة 11).

61-8	بيرت	90-312	اققره	966-7	ابها
961-1	بيروت	1-613	اوتواوا	60-5	ابو (ماليزيا)
54-1	بيونس ايرس	86-991	اورسكي	971-2	ابوظبي
886-2	تايبه	81-6	اوساكا	1-404	اتلانتا
995-883	تيليسي	47-2	اوسلو	30-1	اثينا
966-4	توك	64-9	اوكلاند	91-272	احمد اباد
91-471	ترافندرام	1-405	اوكلهوما	44-131	ادنبره
91-44	تشيناى	1-402	اوماها	251-1	اديس ابابا
1-416	تورتو	62-751	بادانغ	962-2	اريد
39-11	تورين	33-1	باريس	90-232	ازمير
216-1	تونس	994-12	باكو	90-212	اسطنبول
62-21	جاكرتا	62-711	باليانغ	92-51	اسلام اباد
1-601	جاسكون	91-80	بانجلور	98-31	اصفهان
1-904	جاسونفيل	62-22	بادونج	90-322	اظمه
966-2	جده	66-2	بانكوك	20-3	الاسكندريه
41-22	جنيف	1-412	بتسبورغ	966-77	الباچه
27-11	جوهانسبرج	420-2	براغ	964-40	البرهه
60-7	جوهر بھرو	61-7	برزين	1-505	اليوكرى
1-201	جبرسى سى	44-117	برستول	213-2	الجزائر
966-73	جيزان	34-3	برشلونه	249-11	الخرطوم
966-65	حائل	49-30	برلين	970-2	الخليل
966-37	حيفا لبانن	44-121	برمنجهام	966-3	الدمام
963-21	حلب	1-205	برمنجهام*	974-	الدوحه
963-31	حمص	1-401	بروفيدنس	212-7	الرباط
91-40	حيدرآباد	32-2	بروكسل	966-1	الرياض
255-51	دار السلام	966-6	بريده	962-9	الزرقاء
63-82	دافاو	964-1	بغداد	971-6	الشارقه
221-	داكار	1-716	بغلو	971-3	العين
1-214	دالاس	86-1	بكين	971-9	الفجيره
353-1	دبلن	1-301	بالتيمور	20-2	القاهره
971-4	دبي	381-11	بلغراد	0-3	القدس
1-313	دetroit	673-2	بندر بھوان	965-	الكويت
27-31	دين	218-61	بني غازى	7-327	الماتا
880-2	دكا	40-1	بوخارست	0-2	المدينه
91-11	دلهى	36-1	بودابست	967-5	المكلا
963-11	دمشق	27-41	بورت اليزابيث	973-	المنامه
1-303	دفر	1-503	بورتلاند	20-50	المنصوره
992-377	دوشنبه	33-56	بورودو	964-60	الموصل
1-515	دى موين	90-224	بورسا	966-35	المخوف
971-7	راس الخيمه	1-617	بوسطن	60-4	الور ستار
31-10	روتterdam	91-22	بومبى	31-20	استردام
39-6	روما	49-228	بون	1-317	انديانابولس

33-91	مارسيليا	1-604	فانكوفر	55-21	ريوديجانيرو
44-161	مانشستر	49-69	فراكتورت	385-1	زغرب
63-2	مانابلا	1-215	فلادلفيا	41-1	زيورخ
91-44	مدراس	91-411	فيصل آباد	43-662	سالزبورغ
34-1	مدريد	1-602	فينكس	1-619	سان دياغو
212-4	مراكش	43-222	فيينا	1-415	سان فرانسيسكو
968-	مسقط	93-	كابل	7-812	سانت بيترزبرغ
98-51	مشهد	977-	كاتمندو	1-314	سانت لويس
0-1	مكة المكرمه	58-2	كاراكس	55-11	ساو باولو
52-5	مكسيكو سىتى	212-	كازابلانكا	49-711	ستوتغارت
61-3	ملبورن	1-403	كاعارى	46-8	ستوكهولم
34-52	ملقا	91-33	كالكتا	61-2	سدنى
1-901	ممفس	91-495	كاليكوت	387-33	سراييفو
375-17	منسك	1-816	كانسس	91-194	سرينجار
7-95	موسكو	234-64	كانتو	966-46	سكاكا
1-514	مونتريال	92-21	كراتشى	62-241	سمارانغ
1-305	مياسى	1-216	كليفلاند	1-513	سنناتى
62-61	ميدان	60-9	كوالالينغابو	65-	سنگافوره
39-2	ميلان	60-3	كوالالينجور	62-31	سورابايا
1-414	ميلواكى	45-1	كوبنهاجن	1-801	سولت ليك
1-612	مينيابولس	60-97	كوتايهره	82-2	سبول
49-89	ميونخ	60-88	كوتاكابلو	1-206	سياتل
39-81	ناپلس	60-82	كوشينغ	63-32	سيبو
1-615	ناشفييل	94-1	كولومبو	1-704	شالولوت
222-	نواكشوط	1-614	كولومبوس	44-114	شفيهد
44-115	نوتتهام	1-803	كولومبيا	86-21	شنغهاي
1-804	نورفولك	49-221	كولون	98-71	شيراز
254-2	نورويج	27-21	كيب تاون	1-312	شيكاغو
357-2	نيروسيا	243-	كينشاسا	968-2	صلاحه
1-504	نيو اورلينز	380-44	كييف	967-1	صغعا
1-212	نيوسوك	234-1	لاغوس	359-2	صوفيا
1-203	هارتفورد	92-42	لاهور	961-6	طرابلس
49-40	هامبورغ	1-501	لتل روك	218-21	طرابلس الغرب
49-511	هانوفر	351-1	لشبونه	212-9	طنجه
358-9	هلسنكى	352-	لكسمبورغ	98-21	طهران
852-	هونغ كونغ	91-522	لكتاو	81-3	طوكيو
1-808	هونولولو	44-207	لندن	967-2	عدن
1-713	هيوستن	1-213	لوس انجلس	962-6	عمان
48-22	وارسو	1-502	لوى فييل	213-8	عنايه
1-202	واشنطن	44-113	ليدز	970-7	غزه
1-316	وتشيتا	44-116	ليسمستر	44-141	غلاسكو
64-4	ويلينغتون	44-151	ليفرپول	356-	قاليئا
62-411	بوجين بانداغ	33-7	ليون	34-6	قاليئسيا